
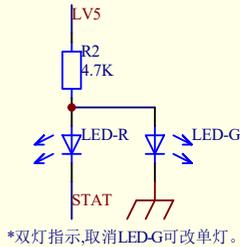


*说明:当输入大于15V以上,输入电容C1需要使用电解电容,若用MLCC电容需要增加红框缓冲电路!

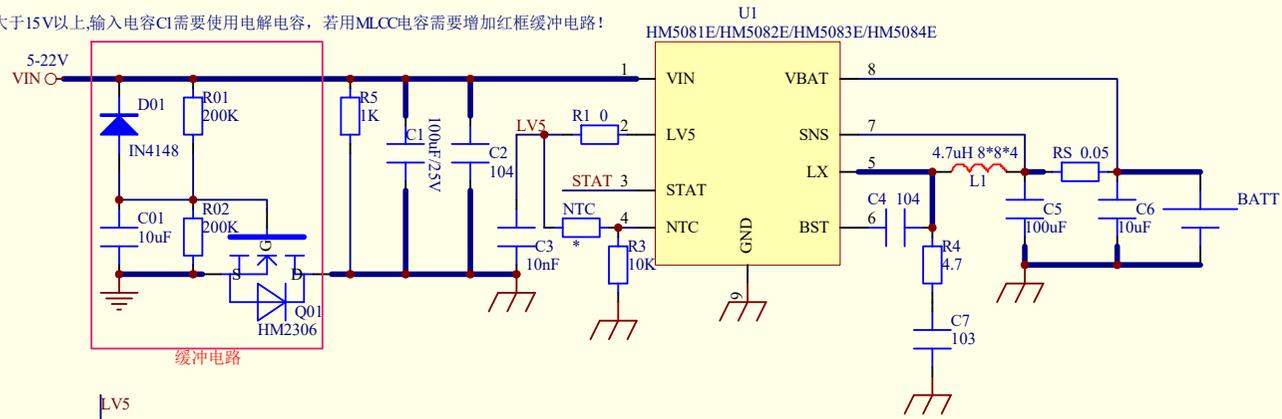

- *充电电流设置: $I_{CH} = 0.05V/RS$
- *按所需充电温度范围NTC参数量NTC脚阻RS,计算公式参考数据手册
- *若电池不带NTC传感器,NTC脚须接地屏蔽温度检测功能。
- *HMS081是单节4.2V充电,HMS082是2串8.4V充电,HMS083是3串12.6V充电,HMS084是4串16.8V充电,按需要贴相应型号。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	18-Apr-2022	Sheet of
File:	E:张春峰做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: